Der Golf Sportsvan: Die Fahrerseite im Überblick.

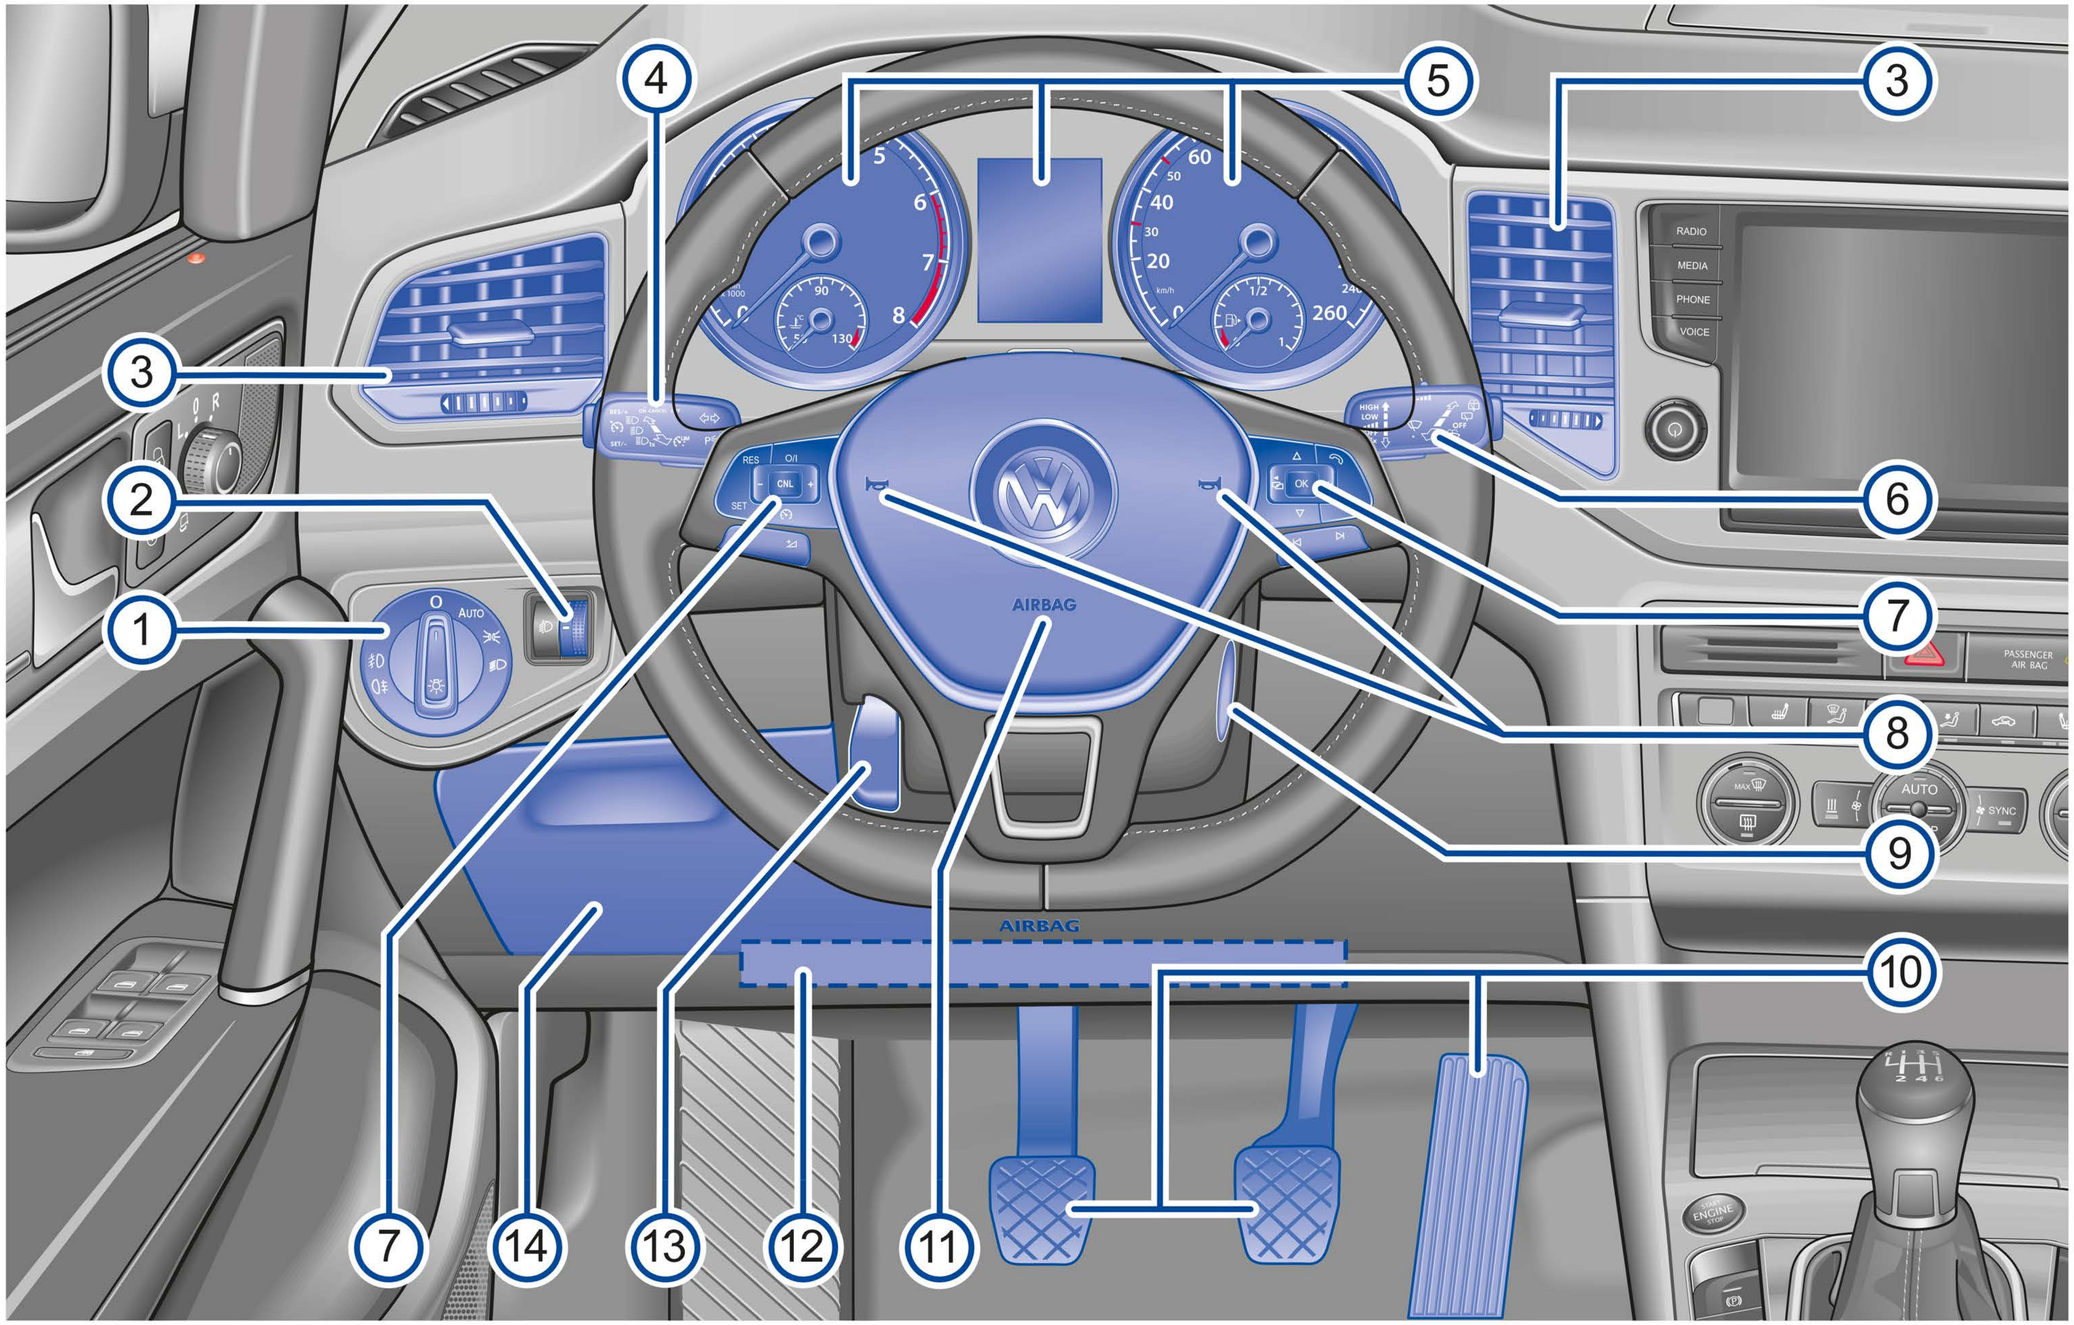

1 Lichtschalter für Tagfahrlicht oder Dauerfahrlicht, automatische Fahrlichtsteuerung, Stand-, Abblendlicht und Nebelbeleuchtung

2 Regler für Leuchtweitenregulierung

3 Luftaustrittsdüsen

4 Hebel für Fernlicht, Lichthupe, Blinker, Parklicht, Geschwindigkeitsregelanlage GRA, Geschwindigkeitsbegrenzer und Fahrerassistenzsysteme

5 Kombi-Instrument mit Tachometer, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Motorkühlmittel-Temperaturanzeige, Multifunktionsanzeige, Warn- und Kontrollleuchten

6 Hebel für Scheibenwischer und Wisch-Wasch-Automatik der Front- und Heckscheibe sowie des Regensensors, Tasten zum Bedienen des Volkswagen Informationssystems und des Infotainmentsystems

7 Multifunktionslenkrad-Tasten zum Bedienen:
- der Geschwindigkeitsregelanlage GRA
- der automatischen Distanzregelung ACC
- des Radios
- des Navigationssystems
- des Telefons
- der Sprachsteuerung
- des Volkswagen Informationssystems
- der Multifunktionsanzeige (Kombi-Instrument)

8 Hupe

9 Zündschloss

10 Pedale

11 Fahrer-Frontairbag

12 Knieairbag

13 Hebel für die einstellbare Lenksäule

14 Ablagefach

FAHRSCHULE Beisemann

Das Auto.

Golf Sportsvan Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 5,6–3,6; CO_2-Emissionen in g/km: kombiniert 130–95. Effizienzklassen: C bis A+.

Diese Bedienelemente befinden sich je nach Ausstattung im Fahrzeug.

460.1405.07.01 · Stand 07/2014

Der Golf Sportsvan: Warn- und Kontrollleuchten im Kombi-Instrument.

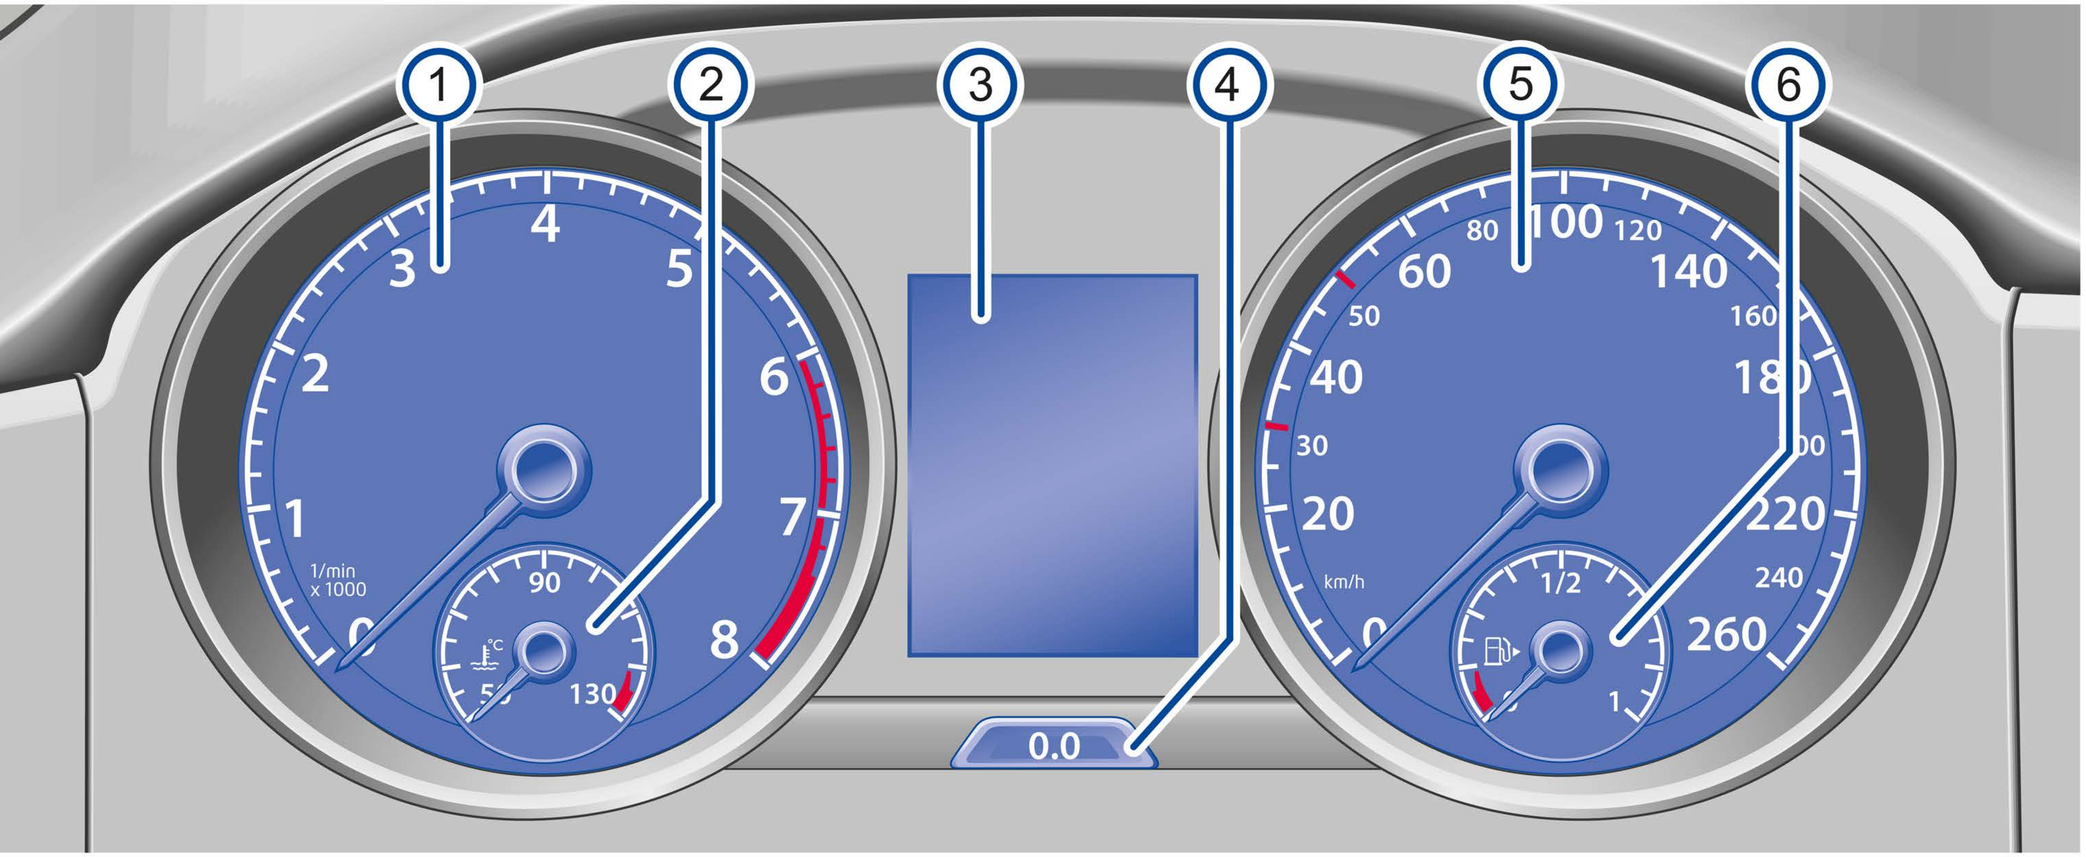

1 Drehzahlmesser
2 Motorkühlmittel-Temperaturanzeige
3 Multifunktionsanzeige
4 Rückstell-, Stell- und Anzeigetaste
5 Tachometer
6 Kraftstoffvorratsanzeige

- Zentralwarnleuchte: zusätzliche Informationen im Display des Kombi-Instruments beachten
- Elektronische Parkbremse eingeschaltet
- Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig oder Bremsanlage gestört
- Motorkühlmittelstand zu niedrig, Motorkühlmitteltemperatur zu hoch oder Motorkühlmittelsystem gestört
- Motoröldruck zu niedrig
- blinkt: Lenkung gestört
  leuchtet: elektromechanische Lenkung ausgefallen
- Kollisionswarnung vom Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“
- Sicherheitsgurt des Fahrers oder Beifahrers nicht angelegt
- Bremspedal treten
- Generator gestört
- Wasser im Kraftstoff bei Fahrzeugen mit Dieselmotor

- Zentralwarnleuchte: zusätzliche Informationen im Display des Kombi-Instruments beachten
- Bremsbeläge verschlissen
- leuchtet: elektronisches Stabilisierungsprogramm gestört oder systembedingt abgeschaltet (oder Fahrzeugbatterie wieder angeklemmt)
  blinkt: elektronisches Stabilisierungsprogramm bzw. Antriebsschlupfregelung regelt
- Antriebsschlupfregelung manuell ausgeschaltet
- ABS gestört oder ausgefallen
- Elektronische Parkbremse gestört
- Nebelschlussleuchte eingeschaltet
- Fahrbeleuchtung, ausgenommen Kurvenfahrlicht, teilweise oder ganz ausgefallen
- Katalysator gestört
- leuchtet: Vorglühen des Dieselmotors
  blinkt: Motorsteuerung gestört
- Motorsteuerung gestört

- Motordrehzahl begrenzt, Überhitzungsschutz
- Dieselpartikelfilter mit Ruß zugesetzt
- Lenkung gestört
- Reifenfülldruck zu niedrig oder Reifenkontrollsystem gestört
- Scheibenwaschwasserstand zu niedrig
- Kraftstoffbehälter fast leer
- blinkt: Motorölsystem gestört
  leuchtet: Motorölstand zu niedrig
- Airbag- und Gurtstraffersystem gestört
- Beifahrer-Frontairbag abgeschaltet
- Beifahrer-Frontairbag eingeschaltet
- Tankverschluss nicht richtig verschlossen

- Spurhalteassistent „Lane Assist“ eingeschaltet, aber nicht aktiv
- Automatische Distanzregelung ACC aktuell nicht verfügbar
- Getriebe gestört
- Blinklicht links oder rechts, Warnblinkanlage eingeschaltet
- Anhängerblinkanlage
- leuchtet: Bremspedal treten
  blinkt: Sperrtaste im Wählhebel nicht eingerastet
- Fahrzeug durch Bremsanlage gehalten
- leuchtet: Geschwindigkeitsregelanlage GRA eingeschaltet, Geschwindigkeitsbegrenzer eingeschaltet und aktiv, automatische Distanzregelung ACC aktiv
  blinkt: eingestellte Geschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers überschritten
- Spurhalteassistent „Lane Assist“ eingeschaltet und aktiv
- „Blind Spot“-Sensor aktiv
- Fernlicht eingeschaltet oder Lichthupe betätigt

- Tür(en), Heckklappe oder Motorraumklappe geöffnet oder nicht richtig geschlossen
- Automatische Distanzregelung ACC aktiv, kein vorausfahrendes Fahrzeug erkannt
- weiße Darstellung: ACC aktiv, vorausfahrendes Fahrzeug erkannt
  graue Darstellung: ACC nicht aktiv, System eingeschaltet, regelt nicht
- Fernlichtregulierung eingeschaltet
- Service-Erinnerung
- Ladezustand des Mobiltelefonakkus (nur, wenn bei werkseitig eingebauter Mobiltelefonvorbereitung aktiviert)
- Glatteiswarnung, Außentemperatur kälter als +4 °C (+39 °F)
- Start-Stopp-System verfügbar, Motor automatisch ausgeschaltet
- Start-Stopp-System nicht verfügbar oder Motor wurde automatisch gestartet
- Verbrauchsgünstiger Fahrzustand
- Hinweis auf Informationen im Bordbuch

Diese Warn- und Kontrollleuchten befinden sich je nach Fahrzeugausstattung im Kombi-Instrument der Instrumententafel.

Golf Sportsvan Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 5,6–3,6; CO_2-Emissionen in g/km: kombiniert 130–95. Effizienzklassen: C bis A+.

460.1405.07.01 · Stand 07/2014

FAHRSCHULE Beisemann

Das Auto.